

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВХОД  
220В ОТ ГЕНЕРАТОРА

КНОПКА RESET

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ  
УСТАНОВОК

УСТАНОВКИ

1 - Тип привода заслонки

OFF - Моторедуктор ТИП1 ход штока 4 сек

ON - Моторедуктор ТИП2 ход штока 1 сек

2 - Чет/нечет

OFF - запуск с закрытой заслонкой, 5 запусков

ON - запуск с открытой заслонкой, 6 запусков

3 - Задержка перед запуском

OFF - задержка 10 секунд


ON - задержка 2 секунды

4 - Время охлаждения генератора

OFF - 30 секунд

ON - 15 секунд

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАСТРОЙКИ ВСТУПИЛИ В СИЛУ  
НАЖМИТЕ КНОПКУ RESET

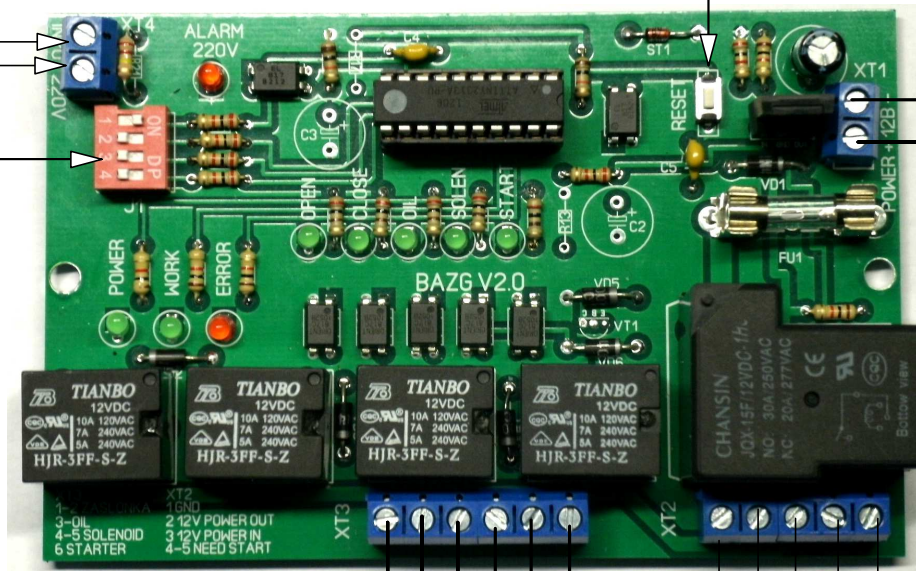

-12В

+12В



27 (ЗАПУСК!)  
26 (ЗАПУСК!)  
25 (ПИТАНИЕ БЛОКА БАЗГ-1 +12В)  
+12В  
-12В


К ЩИТУ АВР



АВТОМАТ - РУЧНОЙ



СИНИЙ

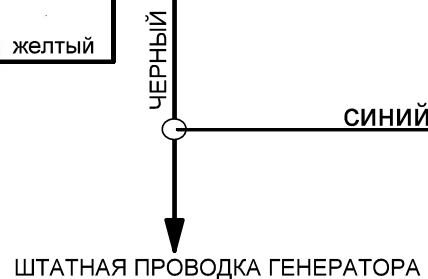

ПРИ ПОДКЛЮЧЕННОМ АВТОЗАПУСКЕ ПОЛОЖЕНИЕ КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ "ON"  
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "АВТОМАТ-РУЧНОЙ" В ПОЛОЖЕНИИ АВТОМАТ

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА АВТОЗАПУСКА  
К БЕНЗИНОВОМУ ГЕНЕРАТОРУ

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВХОД  
220В ОТ ГЕНЕРАТОРА

КНОПКА RESET

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ  
УСТАНОВОК

УСТАНОВКИ

1 - Тип привода заслонки

OFF - Моторедуктор ТИП1 ход штока 4 сек

ON - Моторедуктор ТИП2 ход штока 1 сек

2 - Чет/нечет

OFF - запуск с закрытой заслонкой , 5 запусков

ON - запуск с открытой заслонкой, 6 запусков

3 - Задержка перед запуском

OFF - задержка 10 секунд


ON - задержка 2 секунды

4 - Время охлаждения генератора

OFF - 30 секунд

ON - 15 секунд

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАСТРОЙКИ ВСТУПИЛИ В СИЛУ  
НАЖМИТЕ КНОПКУ RESET

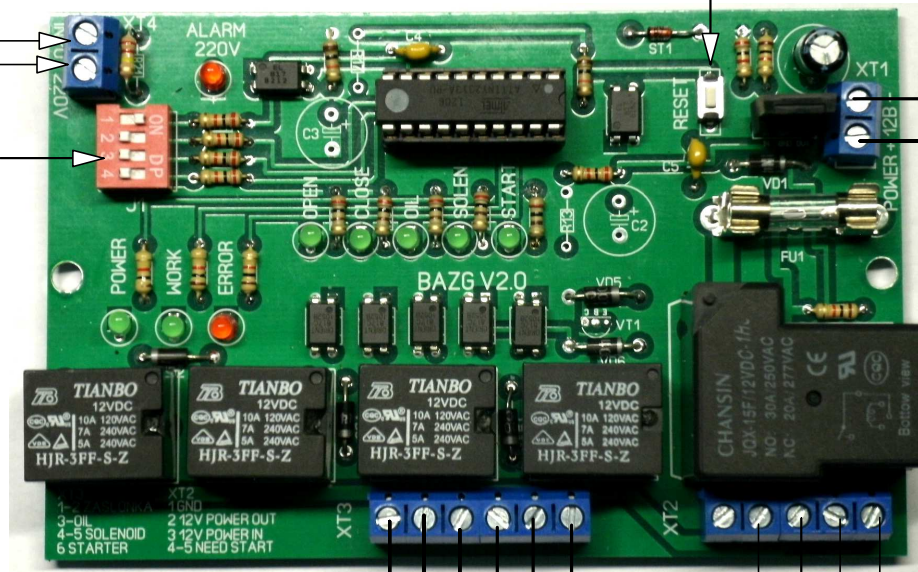

-12B

+12B

27 (ЗАПУСК!)


26 (ЗАПУСК!)

ЗАПУСК - "СУХОЙ КОНТАКТ"

перемычка



СИНИЙ


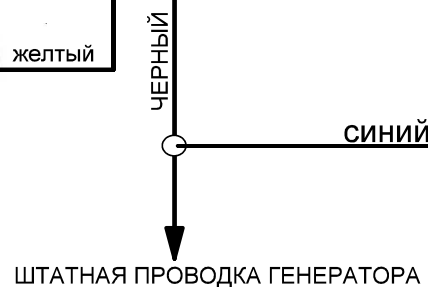


ПРИ ПОДКЛЮЧЕННОМ АВТОЗАПУСКЕ ПОЛОЖЕНИЕ КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ "ON"  
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "АВТОМАТ-РУЧНОЙ" В ПОЛОЖЕНИИ АВТОМАТ




**ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА АВТОЗАПУСКА  
К БЕНЗИНОВОМУ ГЕНЕРАТОРУ  
БЕЗ ЩИТА АВР**

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА АВТОЗАПУСКА БАЗГ-1 К ГЕНЕРАТОРУ подключение к реле датчика уровня масла

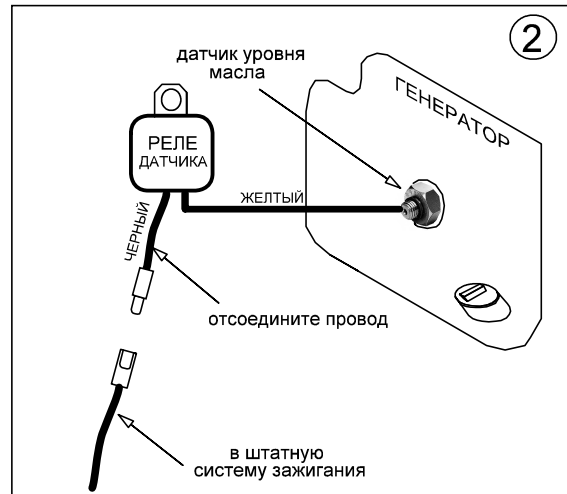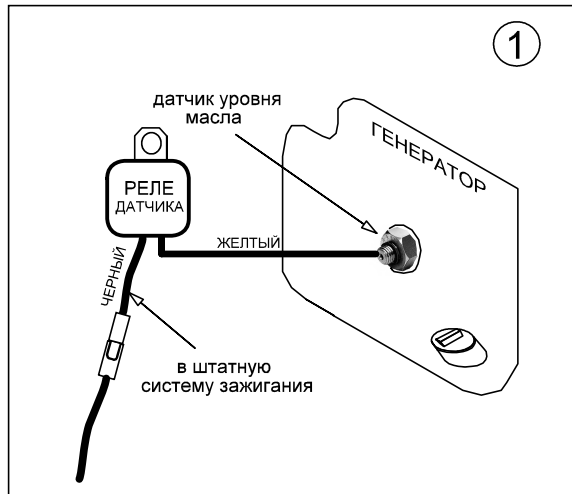

### подключение к стартеру

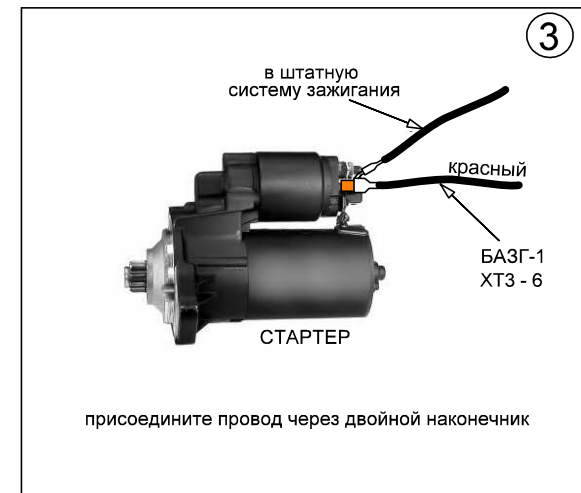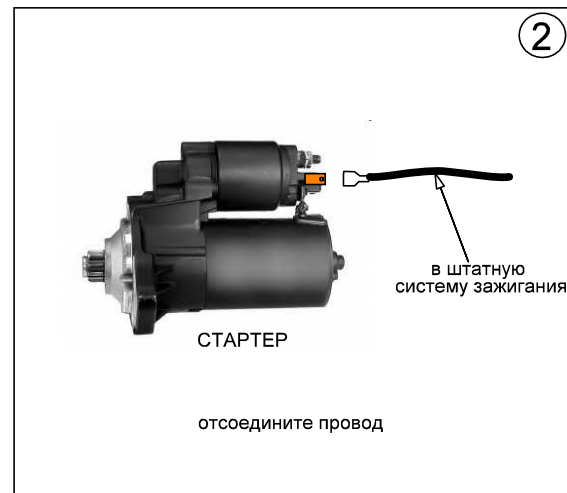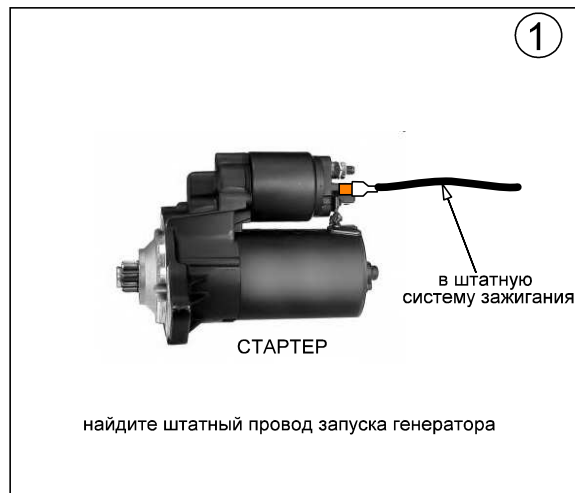

ПРИ ПОДКЛЮЧЕННОМ АВТОЗАПУСКЕ ПОЛОЖЕНИЕ КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ "ON"

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА АВТОЗАПУСКА  
К БЕНЗИНОВОМУ ГЕНЕРАТОРУ